



安裝濾網教學

HyperHEPA

1. 切斷電源並拆掉兩條鎖臂

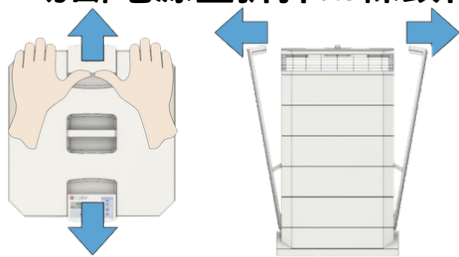


2. 卸下頂蓋將頂部外殼提起

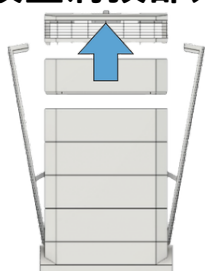


3. 將舊的濾網從外殼中取出




4. 將新濾網裝入外殼中TOP標籤務必朝上

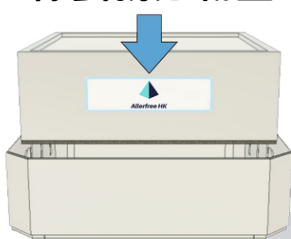

5. 重新安裝外殼和頂蓋

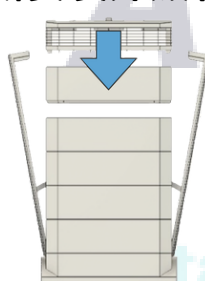


6. 安裝鎖臂並重新連接電源

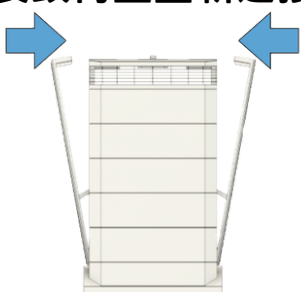


V-Cell


1. 切斷電源並拆掉兩條鎖臂

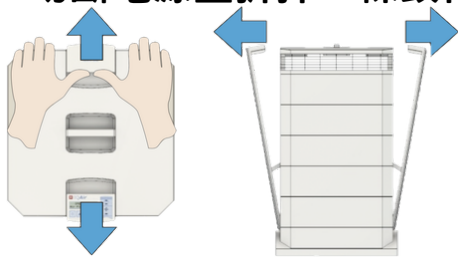


2. 卸下頂蓋將頂部外殼提起

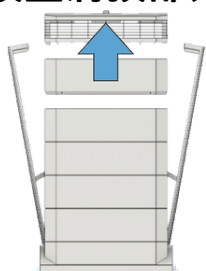


3. 將舊的濾網從外殼中取出

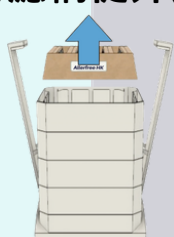


4. 將新濾網裝入外殼中TOP標籤務必朝上

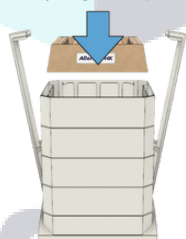

5. 重新安裝外殼和頂蓋

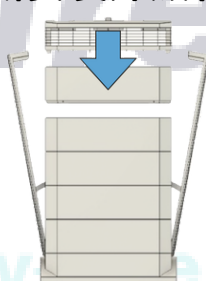


6. 安裝鎖臂並重新連接電源

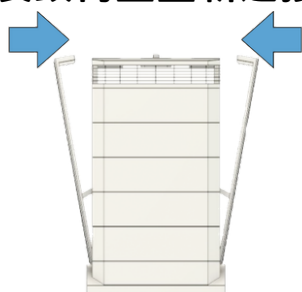


PreMax

1. 切斷電源並拆掉兩條鎖臂

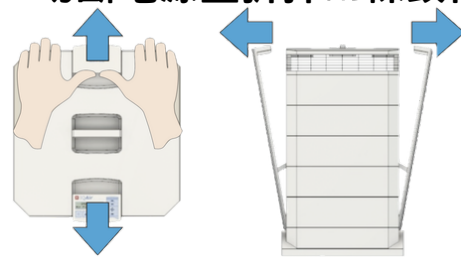


2. 將Pre Filter的外殼滑出

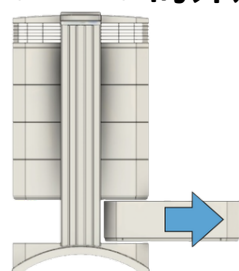


3. 拆下四條塑料夾鉗將濾網從外殼中取出




4. 安裝新的濾網和綠色夾鉗TOP標籤必須向上

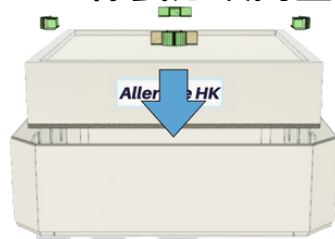

5. 將外殼滑回原位

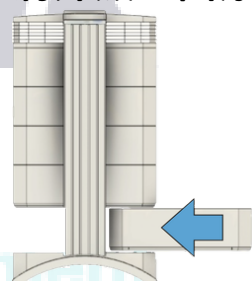

6. 安裝鎖臂並重新連接電源

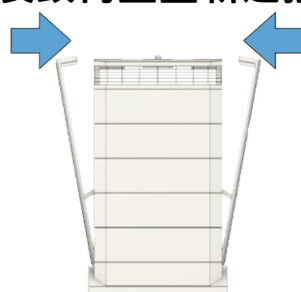

重置濾網壽命計數器

HyperHEPA


1. 按MENU按鈕7次，直至顯示NEW FILTER
2. 按住ENTER按鈕，直至出現閃爍的游標
3. 按住按鈕，直至顯示HyperHEPA或HyperHEPA的數字#
4. 按下ENTER按鈕
5. 如果指示燈正確地閃爍，請按 ENTER 確認。否則請按MENU取消，然後從步驟1重新開始。在藍色顯示屏上，紅色HyperHEPA提示燈將會閃爍

V-Cell

1. 按MENU按鈕7次，直至顯示NEW FILTER
2. 按住ENTER按鈕，直至出現閃爍的游標
3. 按住按鈕，直至顯示V-Cell或數字2
4. 按下ENTER按鈕
5. 如果指示燈正確地閃爍，請按ENTER確認。否則請按MENU取消，然後從步驟1重新開始。在藍色顯示屏上，紅色V-Cell提示燈將會閃爍

PreMax

1. 按MENU按鈕7次，直至顯示NEW FILTER
2. 按住ENTER按鈕，直至出現閃爍的游標
3. 按住按鈕，直至顯示PreMax或數字1
4. 按下ENTER按鈕
5. 如果指示燈正確地閃爍，請按ENTER確認。否則請按MENU取消，然後從步驟1重新開始

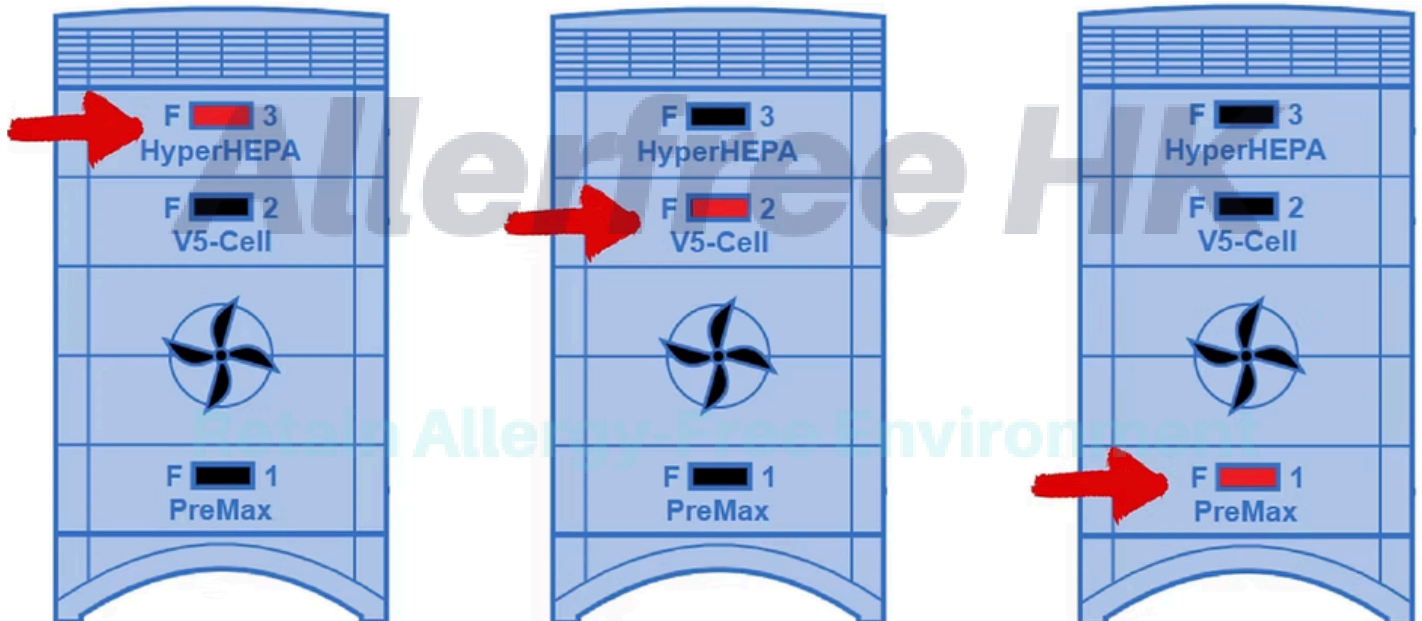

備註: E=YES M=Cancel